castorama

APPRENDRE
À FAIRE SOI-MÊME
C'EST FACILE

Carreler un sol en pose alternée

Les différentes étapes

1. PRÉPARER LA POSE
2. ENCOLLER ET POSER
3. RÉALISER LES DÉCOUPES DROITES
4. RÉALISER LES DÉCOUPES D'UN ANGLE SORTANT
5. RÉALISER LES DÉCOUPES D'UN ANGLE RENTRANT
6. RÉALISER LES DÉCOUPES DU SEUIL DE PORTE
7. JOINTOYER

LES BONS OUTILS

Les outils :

- une règle de maçon
- un mètre
- un niveau à bulles
- un peigne à colle
- un maillet en caoutchouc
- un coupe-carreaux électrique (40cm)
- un coupe-carreaux manuel
- un seau
- une perceuse
- un mélangeur
- Une raclette en caoutchouc
- une éponge

Les matériaux :

- des croisillons
- des carreaux de carrelage
- de la colle adaptée au carrelage
- du joint pour carrelage

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LA POSE

Avant toute chose, coupez l'arrivée générale d'eau.

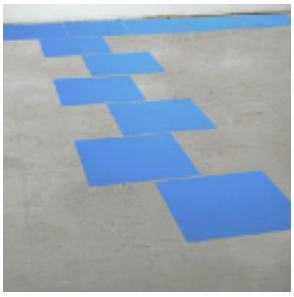

1. Commençons par le calepinage. Cette étape nous permettra de positionner une première fois le carrelage, sans colle, dans la pièce. Si nécessaire, nous ajusterons la position des carreaux afin de minimiser les découpes.

2. Tracez un premier trait au milieu de la pièce à carreler, puis une droite perpendiculaire sur toute la largeur de la pièce.

3. Tracez un repère au milieu d'un carreau. Posez ce carreau sans colle, en l'alignant sur le repère de la ligne. Posez les carreaux suivants le long de cette ligne en les séparant par des croisillons. Allez jusqu'au dernier carreau entier.

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LA POSE (SUITE)

5. Faites de même sur la perpendiculaire en disposant les carreaux en quinconce, et retirez le tout. Le calepinage est terminé.

ÉTAPE 2 : ENCOLLER ET POSER

1. À l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur, préparez la colle en respectant les quantités indiquées sur le mode d'emploi. Votre mélange doit être homogène.

2. Posez la règle de maçon à la limite de votre zone de pose et stabilisez-la en posant des carreaux sur les extrémités. Etalez la colle sur la zone concernée. Vous obtiendrez une couche plus régulière en utilisant le peigne.

3. Avant de poser le premier carreau, tracez un repère au crayon. Posez le carreau à plat sur la colle en alignant son milieu sur ce repère. Pressez légèrement. Utilisez le maillet en caoutchouc pour parfaire l'adhérence.

4. Installez les croisillons et posez le deuxième carreau. Répétez ensuite les mêmes opérations pour les carreaux suivants.

5. Pensez à vérifier le niveau de pose à l'aide d'un niveau à bulles tous les trois carreaux environ.

ÉTAPE 3 : RÉALISER LES DÉCOUPES DROITES

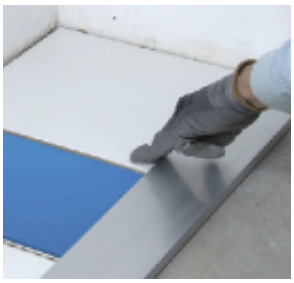

1. Faites les découpes au fur et à mesure de la pose. Pour mesurer la partie à découper, superposez parfaitement le carreau à couper au dernier posé. Posez ensuite un second par dessus, en butée contre le mur, n'oubliez pas le croisillon. Le morceau qui dépasse dessous vous indique la partie à découper. Tracez votre repère.

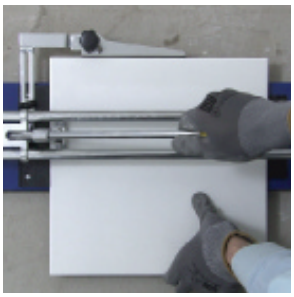

2. Découpez suivant le tracé à l'aide du coupe-carreaux. Faites un seul passage de la molette en appuyant fermement, toujours vers l'avant. Cassez ensuite le carreau à l'aide de la partie mobile du levier.

3. Posez le carreau découpé et installez les croisillons, utilisez le maillet pour parfaire l'adhérence. Votre ligne est terminée. Vous pouvez maintenant encoller la ligne suivante.

4. Pour l'alternance de pose, posez les carreaux le long de la ligne en prenant comme point de départ le milieu du carreau supérieur. Continuez la pose ligne par ligne, en vérifiant régulièrement que les carreaux restent bien perpendiculaires. Pensez à retirer les croisillons au fur et à mesure, avant que la colle ne sèche.

ÉTAPE 4 : RÉALISER LES DÉCOUPES D'UN ANGLE SORTANT

1. Présentez le carreau à découper près de l'angle. Mesurez deux cotes rapprochées entre le mur et le dernier carreau posé. Reportez ces mesures sur le carreau à découper en retirant deux fois l'épaisseur d'un joint.

ÉTAPE 4 : RÉALISER LES DÉCOUPES D'UN ANGLE SORTANT (SUITE)

2. Découpez en deux fois au coupe-carreaux, en suivant les traits de coupe. Présentez votre carreau pour vérifier la découpe, votre carreau est prêt.

3. Face au manque de place lors des découpes, encollez directement le carreau plutôt que le sol. Posez-le sans oublier les croisillons et utilisez le maillet si besoin. Faites de même pour les mesures entre le mur et le carreau de la ligne suivante.

ÉTAPE 5 : RÉALISER LES DÉCOUPES D'UN ANGLE RENTRANT

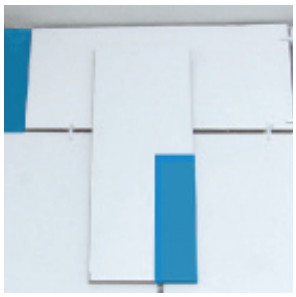

1. Pour les angles rentrants, faites comme précédemment. Présentez le morceau à découper près de l'angle. Mesurez les cotes et reportez-les sur le carreau à découper. N'oubliez pas de retirer deux fois l'épaisseur du joint.

2. Découpez le carreau. Encollez, posez et retirez l'excédent de colle. Faites de même pour le reste de la pièce.

ÉTAPE 6 : RÉALISER LES DÉCOUPES DU SEUIL DE PORTE

1. Comme précédemment, présentez le carreau à découper près de l'encadrement de la porte. Mesurez les côtes et reportez-les sur le morceau à découper. N'oubliez pas de retirer deux fois l'épaisseur du joint.

ÉTAPE 6 : RÉALISER LES DÉCOUPES DU SEUIL DE PORTE (SUITE)

2. Découpez à l'aide du coupe-carreaux électrique. Encollez et posez.

3. Enlevez vos derniers croisillons et laisser poser 24h avant de faire les joints.

ÉTAPE 7 : JOINTOYER

1. Préparez le mortier à joints en vous reportant bien au mode d'emploi. Versez le mortier le long des joints et étalez-le à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Opérez des mouvements de va-et-vient pour bien remplir les joints.

2. Enlevez les excédents à la raclette, et nettoyez à l'éponge, carreau par carreau, en suivant la ligne des joints.

3. LA POSE DE VOTRE CARRELAGE EST TERMINÉE !

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.